


Настройка RTK (ровер, NTRIP) в ПО Trimble Access


1. Нажать
«Настройки»




2. Нажать «Стили
съемки»

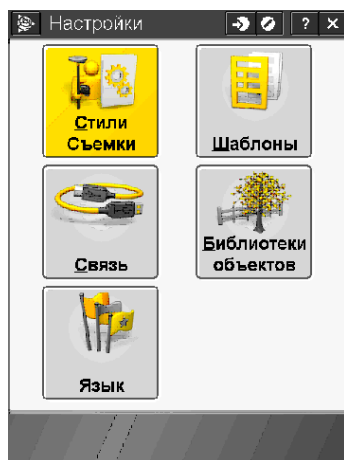


3. Выбрать стиль
«RTK» и нажать
«Правка»

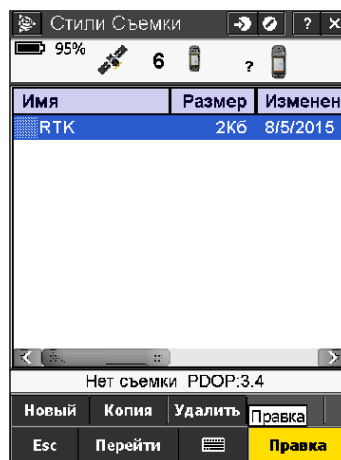


4. Выбрать «Прием
данных на ровере»

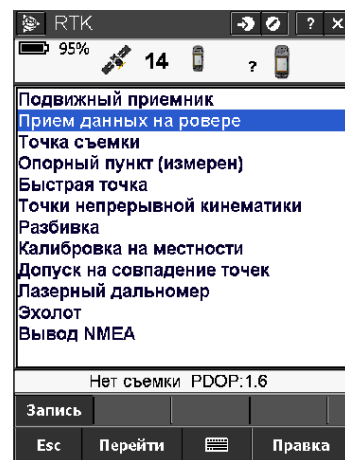


5. Выбрать
«Соединение с
Интернет». Нажать

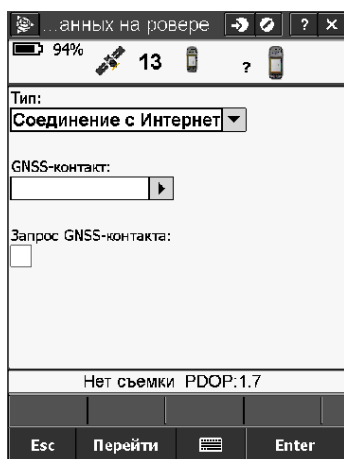


6. Нажать «Новый»

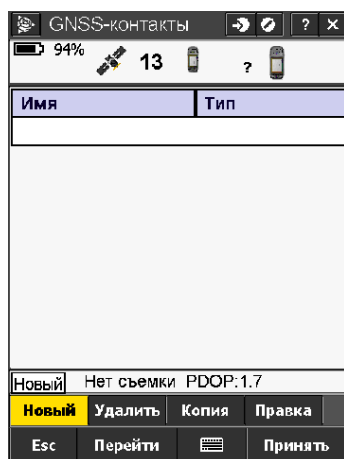


7. Ввести имя (любое)
GNSS-контакта.
Нажать

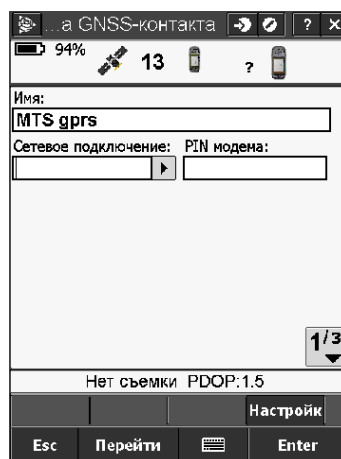


8. Выбрать созданное
ранее подключение к
Интернет

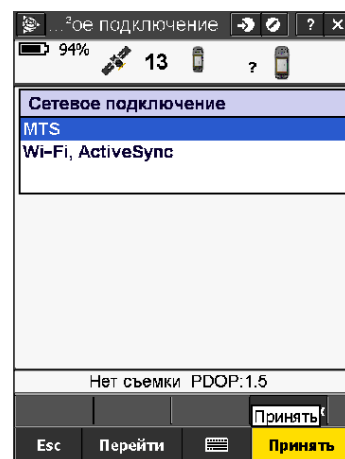


9. Для перехода на
следующую страницу
нажать

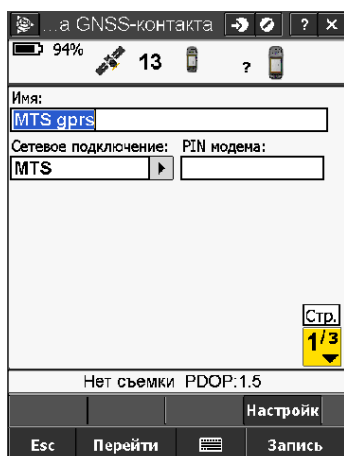


10. Убедится, что стоит
«галка» «Использовать
NTRIP». Перейти на
третью страницу.

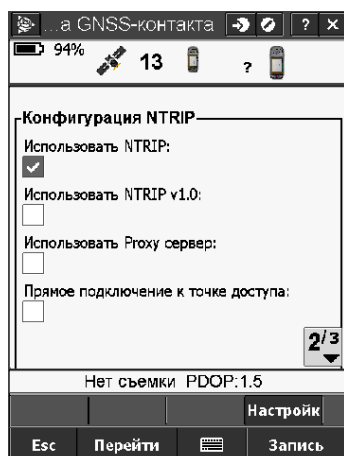


11. Ввести данные,
полученные от
поставщика RTK-
поправок. Нажать
«Запись»

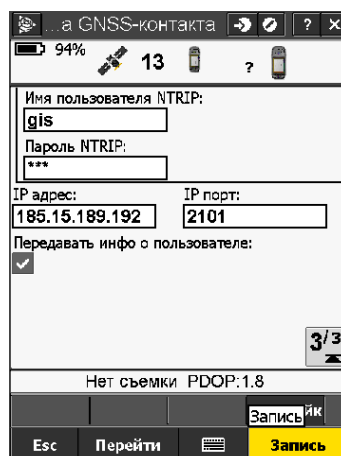


12. Нажать «Принять»

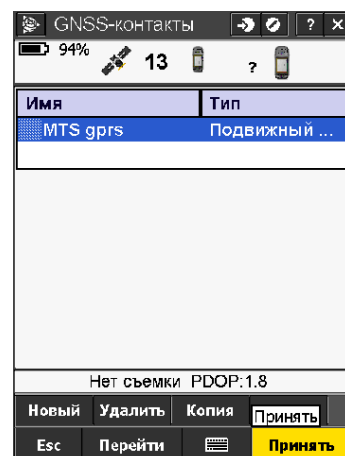


13. Нажать «Принять»

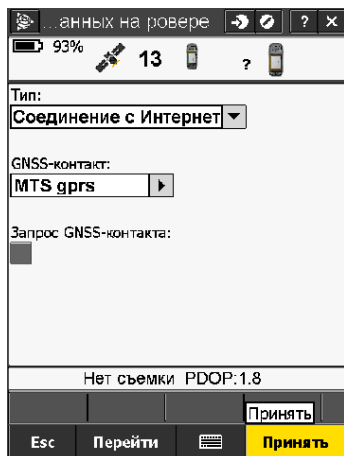

14. Нажать «Запись»

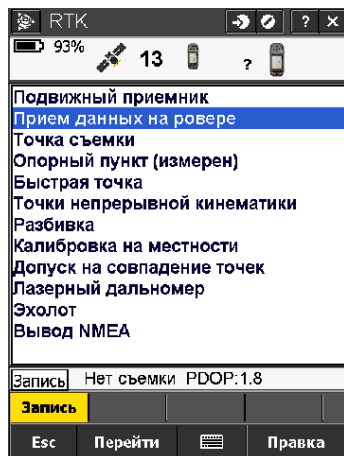

15. Нажать «Esc»

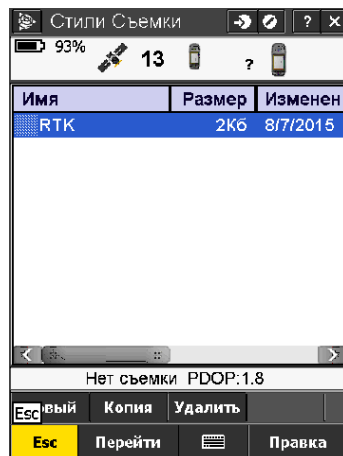

16. Заккрыть окно настроек

